ПРОМЕТ

Замок электронный сейфовый PS610FD/E36FD

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

1 Основные компоненты

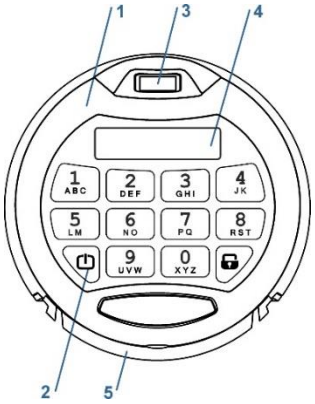


Рис. 1.1

1 – Корпус, 2 – Клавиатура замка, 3 – Считыватель отпечатка пальца, 4 – Дисплей, 5 – Батарейный бокс

2 Определения

2.1 Мастер код [PIN1]

Произвольная последовательность 6 знаков. Предназначен для управления настройками и для открытия замка.

Перед началом эксплуатации замка замените заводское значение Мастер кода (см. п.п.5.1) и сохраните его втайне от посторонних лиц.

Заводское значение Мастер кода:
`1-2-3-4-5-6`

2.2 Код пользователя [PIN2]

Произвольная последовательность 6 знаков. Используется для открытия замка вторым пользователем (всего 9 пользователей).

При поставке с завода код пользователя в памяти замка отсутствует. Для его программирования см. п.п.5.2.

2.3 Отпечаток пальца [FP]

Неповторимый рисунок пальцев кожи рук, используемый для открытия замка. По одному для каждого номера пользователя и один для Мастера.

При поставке по умолчанию установлен режим замка PAS, см.п.3.2, отпечатки пальцев отсутствуют в памяти замка. Для программирования см. п.п.5.1, 5.2.

2.4 Сигналы звуковые, световые

[◀D][1] Одиночный короткий звуковой сигнал и индикация вводимого символа на дисплее (4) является подтверждением нажатия кнопки клавиатуры.

[◀D][2] Двойной звуковой сигнал и отображение выполненного действия на дисплее (4) является подтверждением успешно выполненного действия.

[◀D]-- Один продолжительный звуковой сигнал и надпись Error на дисплее (4) является сообщением об ошибочных действиях пользователя.

[◀R][5] Пять коротких звуковых сигналов это сообщение о разряженной батарее питания замка. Для замены см. п.8.1.

3 Подготовка к работе

3.1 Открыть новый замок

Нажмите на клавиатуре (2) следующее:

[⏻] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [🔓]

Для открытия замка отпечатком пальца, замок должен находиться в режиме FP или PASoFP.

3.2 Изменить режим работы

[⏻] [🔓] [9] [🔓] [PIN1] [🔓] [9]…[9] [🔓]

Каждое последующее нажатие на цифру [9] после ввода [PIN1] приводит к изменению режима работы замка и обозначается следующими сообщениями на дисплее:

PAS для режима открывания по коду доступа

FP для режима открывания по отпечатку пальца

PAS-FP для режима открывания по коду доступа и отпечатку пальца

PASoFP для режима открывания по коду доступа или отпечатку пальца.

Необходимый режим нужно подтвердить путем нажатия на кнопку [🔓]

4 Основные функции

4.1 Открыть замок

Нажмите на клавиатуре (2) следующее:

4.1.1 Открыть Мастер кодом

[⏻] [PIN1] [🔓]

4.1.2 Открыть Кодом пользователя

[⏻] [PIN2] [🔓]

4.1.3 Открыть Отпечатком пальца

Для открытия замка отпечатком пальца, замок должен находиться в режиме FP или PASoFP. Включение режимов см.п.3.2

[⏻] [FP]

4.1.4 Открыть Кодом пользователя и Отпечатком пальца

Для открытия замка он должен находиться в режиме PAS-FP. Включение режимов см.п.3.2

[⏻] [PIN] [🔓] [FP]

Если набранный код верный, то замок откроется, загорится надпись OPEN и в течение пяти секунд можно открыть дверь, повернув рукоятку двери по часовой стрелке.

После третьей подряд попытки открыть замок недействующим кодом, следующая возможность ввода кода будет заблокирована на 5 минут. Блокированное состояние отображается на дисплее надписью BLocH.

4.2 Закрыть замок

Закройте дверь и поверните рукоятку двери против часовой стрелки до упора.

ООО «НПО ПРОМЕТ», г.Москва, Новомосковский округ,
п. Сосенское, промзона «ПРОМЕТ»
Редакция 1/4 от 06.03.2025г.

5 Сервисные функции

В виду возможной непреднамеренной блокировки замка в результате неправильных действий, сервисные функции рекомендуется выполнять с открытой дверью сейфа.

Сервисные функции недоступны, если заряд батареи питания замка на исходе, о чем сообщает сигнал см. п.п.2.4, [◀R][5].

После смены кода проведите проверку работы замка с новым кодом. Проводите проверку нового кода пользователя при открытой двери сейфа.

UsID – номер пользователя [1-9].

5.1 Изменить Мастер код [PIN1] или [FP1]

[⏻] [🔓] [1] [🔓] [PIN1] [🔓] [новый PIN1] [🔓]
[повторно новый PIN1] [🔓]
Назначение отпечатка пальца:
[⏻] [🔓] [1] [🔓] [PIN1] [🔓] [FP1]

При назначении отпечатка пальца [FP] приложите палец к считывателю. Если звукового сигнала не последовало или прозвучал одиночный сигнал, поднимите и прикладывайте палец повторно до двойного звукового сигнала.

5.2 Назначение и измение кода пользователя [PIN2] или [FP2] используя Мастер код [PIN1]

Перед изменением кода пользователя [PIN2] заводское значение Мастер кода [PIN1] должно быть изменено (см. п.5.1).

[⏻] [🔓] [2] [🔓] [UsID] [🔓] [PIN1] [🔓]
[новый PIN2] [🔓] [повторно новый PIN2] [🔓]
Назначение отпечатка пальца:
[⏻] [🔓] [2] [🔓] [UsID] [🔓] [PIN1] [🔓] [FP2]

5.3 Изменить код пользователя [PIN2] или [FP2] без Мастер кода

[⏻] [🔓] [3] [🔓] [UsID] [🔓] [PIN2] [🔓]
[новый PIN2] [🔓] [повторно новый PIN2] [🔓]
Изменение отпечатка пальца:
[⏻] [🔓] [3] [🔓] [UsID] [🔓] [PIN2] [🔓] [FP2]

5.4 Удалить всех пользователей

[⏻] [🔓] [0] [🔓] [PIN1] [🔓]

5.5 Отключение/включение звука

[⏻] [🔓] [5] [🔓] [PIN1] [🔓]

6 Функция Time Delay

6.1 Программирование задержки/окна открытия

[⏻] [🔓] [6] [🔓] [PIN1] [🔓]
[01-99 – время задержки открытия] [1-9 – время окна открытия] [🔓]

Например: 092 – 9 минут задержка открытия, 2 минуты – окно открытия

6.2 Открытие замка с задержкой

[⏻] [PIN1 или PIN2] [🔓] (ожидание окончания задержки. Звуковой сигнал сообщит о завершении.) [PIN1 или PIN2] [🔓]

Нажатие [Enter] в период задержки открытия приводит к прерыванию. Открытие необходимо начать заново.

6.3 Выключение функции Time Delay

[⏻] [🔓] [6] [🔓] [PIN1] [🔓] [000] [🔓]

7 Функция Dual Code

7.1 Включение функции Dual Code

Перед включением функции убедитесь, что назначен код пользователя [PIN2] см. п.5.2.

Функция Dual Code имеет приоритет над другими функциями замка.

[⏻] [🔓] [7] [🔓] [PIN1] [🔓]

Включенная функция Dual Code сопровождается двойным акустическим сигналом при нажатии кнопки [🔓].

7.2 Открыть двойным кодом (Dual Code)

[⏻] [0-9 (UsID)] [🔓] [PIN2] [🔓]
[0-9 (UsID)] [🔓] [PIN3] [🔓]

После успешного ввода первого кода [PIN2][🔓], для ввода второго кода [PIN3][🔓] отводится 1 минута, которая сопровождается акустическим сигналом каждые 5 секунд.

6.3 Выключение функции Dual Code

[⏻] [🔓] [8] [🔓] [PIN1] [🔓]

8 Обслуживание

При отключенной батарее код остается занесенным в память.

8.1 Замена батареи питания

- Выкрутите винт выдвижного батарейного отсека (5) внизу клавиатуры (Рис. 8.1).
- Сожмите фиксаторы батарейного бокса и выдвиньте его вниз (Рис. 8.1)

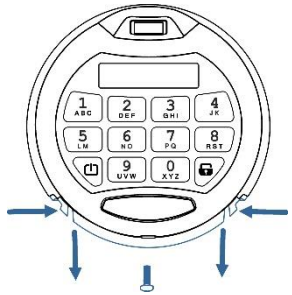


Рис. 8.1

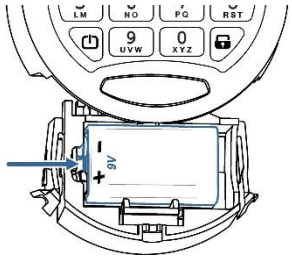


Рис. 8.2

- Отсоедините батарею от контактной колодки, сместив ее вправо, как показано на Рис.8.2.
- Извлеките батарею питания и замените ее на новую (9V, тип 6LF22 «Крона»).
- Установите выдвинутый бокс и винт в обратном порядке на прежние места.

ООО «НПО ПРОМЕТ», г.Москва, Новомосковский округ,
п. Сосенское, промзона «ПРОМЕТ»
Редакция 1/4 от 06.03.2025г.